


## **CONSEJOS PARA ELEGIR LA TALLA Y EL MODELO DE SU AVANCÉ**

Es importante cuando quiera un avancé para su caravana, saber la marca, variante y el año de fabricación. Estos datos los encontrará en la documentación técnica, concretamente en el apartado denominación comercial. El año lo localizará en la parte inferior derecha de dicha documentación. Una vez tenga estos datos, consulte el listado de caravanas que le facilitamos para saber su talla.

Si no dispone de esta información, puede tomar el perímetro de su caravana.

### **Como tomar la medida del perímetro?**

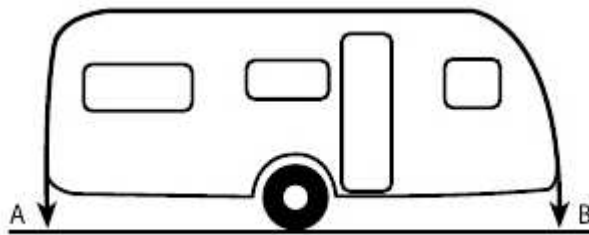

Primero nivele su caravana y fije la altura deseada. Con la caravana sobre una superficie plana, mida el contorno de la guía más su prolongación hasta el suelo por ambos lados, como en el siguiente gráfico. Puede utilizar una cuerda o una cinta métrica. Con la medida de A hasta B, obtendrá el perímetro de su caravana: a partir de aquí busque en la tabla de abajo y hallará la talla que le corresponde.

Para los avances que no son de estancia fija (cerramientos, de nieve, ligeros, para módulo), esta medición no es relevante ya que el factor decisivo es la altura desde la guía de aluminio hasta el suelo, la medida de la parte recta de dicha guía y el modelo de toldo en el caso de cerramientos.

Ejemplo: Si el resultado de medir el contorno de su caravana hasta el suelo (Desde A hasta B) es por ejemplo de 837 cms., la talla que le corresponde será 850.

Perímetro	talla
736-760	750
761-785	775
786-810	800
811-835	825
836-860	850
861-885	875
886-910	900
911-935	925
936-960	950
961-985	975
986-1010	1000
1011-1035	1025
1036-1060	1050
1061-1085	1075
1086-1110	1100
1111-1135	1125
1136-1160	1150

1161-1185	1175
1186--1210	1200
1211-1235	1225

Vaya con cuidado a la hora de medir el perímetro o darnos los datos de su caravana ya que de eso dependerá que el avancé que se le suministre, sea el apropiado para su caravana.

En caso de recibir un avancé de talla incorrecta, que no se ajuste a su caravana (queda corto o muy largo), desmóntelo inmediatamente y empaquetelo en su embalaje original.

En función a las diferentes tallas de los avancés, el panel frontal podrá tener diferentes distribuciones. El objetivo es buscar el óptimo en funcionalidad y espacio para cada una de las longitudes de frontal. Compruebe en la ficha del producto, el tipo de frontal que tendrá según la talla que usted tiene de avancé.

### **Consejos para la elección de su avancé:**

Es importante que tenga en cuenta algunos aspectos:

**a) espacio:** La profundidad standard es 2.5m. También dispone de avancés en 2.7, 3, 3.30 y 3.5m. La profundidad más habitual es 2.5m o 2.7m. Tenga en cuenta la superficie de su parcela, la cantidad de personas que estarán en el avancé y si su caravana es suficientemente grande o por el contrario es pequeña y por lo tanto, quizás le iría bien más amplitud.

**b) Tejidos:** El cuerpo de un avancé se compone de tejidos de diferentes composiciones y calidades.

EL plástico PVC es muy resistente y de fácil limpieza. Es la opción más utilizada por los campistas que plantan su avancé durante todo el año o durante meses. El principal inconveniente es que es más caluroso y provoca mayor condensación.

El polyester PVA es ligero, transpirable, resistente y ofrece una mayor confortabilidad. Su inconveniente es que es más delicado a la hora de limpiar y que tiene una menor duración (en comparación con el plástico PVC). El techo en pva no es recomendable en zona de pinos que desprenden resina.

EL acrílico es transpirable y sólido. Tiene propiedades parecidas al polyester PVA.

Todos ofrecen una gran calidad y resistencia. La elección del tejido dependerá de varios factores como el clima, la condensación que hay en su parcela, si en esa zona se ensucia mucho el avancé, si hay muchos niños pequeños que puedan ensuciar las paredes...

**c) Mosquiteras/ventilación:** Es importante para que haya una buena transpiración, que el avancé disponga de mosquiteras en los laterales, así como una buena ventilación en forma de respiraderos en el frontal. Ello le reducirá la condensación y el sobrecalentamiento. Este detalle es muy importante en los avancés de plástico PVC trevira.

**d) Ventanas y tapas:** La mayoría de avancés llevan como mínimo una ventana por cada panel lateral y frontal. La composición del frontal podrá variar en función de la talla y el modelo del avancé seleccionado. En algunos modelos, las ventanas disponen de tapas opacas, que cubren el cristal con el objetivo de proteger la ventana del sol y proporcionar mayor privacidad en el espacio interior. Recomendable sobre todo para los avancés que permanecen plantados todo el año o 6 meses y donde el sol incida mucho en las ventanas.

